Netbook Android 10''

"Le Monde au bout des doigts !"

NETBOOK ANDROID 10''.

MODE D'EMPLOI FRANÇAIS

REF : INOS1AND10-4.0

NOTES AVANT EMPLOI

Ce produit est principalement constitué par des éléments électroniques. Ne démontez jamais le netbook vous même., ceci annule la garantie de l'appareil.

. Evitez les chocs et collisions.

. Evitez d'utiliser ce produits dans les situations suivantes : Températures extrêmes (hautes ou basses), humidité et poussière, expositions magnétiques et expositions prolongées au soleil.

. Essuyez les parties plastiques uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. L'utilisation de produits chimiques risquerait de l'endommager. Veuillez également maintenir le produit éloigné des sources d'eau ou des éclaboussures éventuelles, évitez pour cela les récipients tels que les gobelets et les vases placés à proximité du produit.

. Une écoute de musique prolongé via des casques ou écouteurs peut causer des dommages permanents à votre audition.

. Il est déconseillé d'utiliser des écouteurs lors de la conduite en voiture ou à moto afin d'éviter les accidents de la circulation.

. Veuillez n'utilisez que les accessoires autorisés (batterie, adaptateur et autres,...). Les pannes dûes à l'utilisations d'autres accessoires serait une violation de la réglementation de garantie et peut-être dangereuse. Notez que tout appareil ayant une panne pour utilisation innaproprié n'est pas pris sous garantie.

. La connexion du produit au chargeur doit être effectuée avec précaution, la connectique est fragile. Veuillez noter que la connectique ainsi que l'adaptateur secteur ne sont pas concernés par la garantie.

. Veuillez recycler le netbook et ses accessoires en tenant compte des réglementations environnementales locales.

. Si vous avez des questions concernant l'utilisation du produit veuillez contacter votre revendeur ou contacter le service client.

. Synchro Digital® ne se rend pas responsable en cas de pertes de données utilisateur causée par des dommages au produit. Veuillez suivre le mode d'emploi et effectuer des sauvegardes régulièrement de vos données.

. Les images utilisées dans ce manuel ne sont pas contractuelles et sont juste utilisées comme illustrations. Synchro Digital® se réserve le droit de modifier le mode d'emploi, les images, les logiciels et le hardware sans préavis.

SOMMAIRE

1 - APERÇU	04
2 - UTILISATION DU BOUTON POWER	05
3 - CONNEXION USB	05
4 - CARTE SD	06
5 - CLAVIER	06
6 - TOUCHPAD	08
7 - DÉMARRAGE	08
8 - BUREAU	09
9 - ÉCRAN DE VÉROUILLAGE	10
10 - APPLICATIONS PRÉ-INSTALLÉES	11
11 - BARRE DES TÂCHES ET NOTIFICATIONS	12
12 - GESTIONNAIRES DES APPLICATIONS	13
13 - MÉTÉO	14
14 - HORLOGE	14
15 - PLAY STORE	15
16 - NAVIGATEUR	17
17 - AGENDA	17
18 - APPAREIL PHOTO	18
19 - CALCULATRICE	18
20 - MAGNÉTOPHONE	19
21 - EMAIL	19
22 - EXPLORATEUR DE FICHIERS	21
23 - MUSIQUE	22
24 - VIDÉOS	22
25 - PHOTOS	25
26- CAPTURE D'ÉCRAN	25
27 - GESTIONNAIRE DES TÂCHES	25
28 - WI-FI	26
29 - PARAMÈTRES	27
QUESTIONS FRÉQUENTES	30
GESTION DE LA BATTERIE	31
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	32

1 APERÇU

Coté droit :

Face :

Coté gauche :

2 UTILISATION DU BOUTON “POWER”

Allumer : Appuyez sur le bouton “Power” et maintenez-le durant 2 secondes.

Éteindre : Appuyez sur le bouton “Power” et maintenez-le durant 2 secondes, confirmez en appuyant sur “OK”.

Redémarrer : Appuyez sur le bouton “Power” et maintenez-le durant 2 secondes. Appuyez sur redémarrer lorque un menu apparaît sur l’écran.

Entrer ou sortir du Mode “Veille” : Appuyez et relâchez le bouton “Power” rapidement pour entrer ou sortir du mode “Veille”.

Mode “Avion”: Appuyez sur le bouton “Power et maintenez-le durant 2 secondes . Sélectionnez mode “avion”.

Mode “Silencieux” : Appuyez sur le bouton “Power et maintenez-le 2 secondes. Appuyez alors sur

Mode “Vibreur” : Appuyez sur le bouton “Power et maintenez-le 2 secondes. Appuyez alors sur

Mode “Normal” : Appuyez sur le bouton “Power et maintenez-le 2 secondes. Appuyez alors sur

Forcer l’arrêt : Appuyez sur le bouton “Power” et maintenez-le durant 5 secondes.

Note : Si ce n’est pas nécéssaire, évitez de forcer l’arrêt de l’ordinateur. Privilégiez la procédure d’arrêt normale.

Bouton “Reset” : Appuyez sur ce bouton afin de réinitialiser l’ordinateur. Cette fonction effacera toutes les données de l’appareil, n’utilisez donc ce bouton qu’en dernier recours. (Note : La réinitialisation ne peut redémarrer l’ordinateur, veuillez donc appuyer ensuite sur le bouton “Power”).

Connecter : Branchez votre clé USB (ou disque dur) à l’ordinateur via le port dédié puis ouvrez l’explorateur de fichier pour accèder à celui-ci.

Déconnecter : Fermez vos documents ou fichiers ouverts puis entrez dans le Menu > Paramètres > Carte SD , USB , Périphériques > Déconnecter le périphérique.

4 UTILISATION DE LA CARTE MICRO SD

Insérez la carte micro SD dans le port prévu à cet effet juqu’à entendre un “click”, elle est alors prête à l’emploi.

Oter la carte Micro SD

Pour oter votre carte Micro SD, utilisez la méthode suivante:

Fermez tous les documents ou applications ayant été ouverts avec la carte Micro SD. Appuyez su Paramètres > Carte SD et Périphériques de stockage > Désactiver la carte SD. Appuyez ensuite légèrement sur la carte, elle est alors partiellement éjectée vous permettant ainsi de la retirer du port.

• Ne pas brancher et débrancher la carte Micro SD trop rapidement dans un lapse de temps trop court car cela pourrait provoquer des dommages à cette dernière.

5 CLAVIER

Ce netbook utilise 80 touches standard.
Certaines fonctions se déclanchent par une combinaison de touches.
Voici quelques exemples :

+

= Retour à l'accueil

+

= Vérouillage de l'écran

Clavier numérique :

Vous devez appuyer sur la touche

afin d'activer les touches numériques. Réappuyez ensuite sur cette même touche pour revenir en mode normal.

Usage commun des touches :

Esc = Retour
Enter = OK
Touches fleches = Pavé directionnel (haut-bas-gauche-droite)
F1 = Recherche

F2 - Musique
F3 = Vidéo
F4 = Photo
F5 = Calculatrice
F6 = Météo
F7 = Magnétophone
F8 = Horloge
F9 = Agenda
F10 = Explorateur
F11 (Fn+F1) = Gestionnaire des tâches
F12 (Fn+F2) = Paramètres

6 TOUCHPAD

La partie tactile permet une navigation simple, rapide et pratique pour toutes les applications, sa présence remplace la souris et son usage
Note : Ne placez pas d'objets lourds sur le touchpad afin de ne pas le déformer ou l'endommager.

7 DEMARRAGE

Recharger le netbook

• Vous ne pouvez pas charger l'appareil en utilisant le cable USB.

• Vous pouvez utiliser l'appareil pendant que la batterie est en charge, mais le temps de recharge sera alors allongé.

Branchez l'adaptateur dans une prise électrique murale, puis connectez le à l'ordinateur pour recharger complètement la batterie avant de l'utiliser (environ 4 heures).
Pendant le chargement, le voyant de batterie est rouge, celui-ci passe au vert une fois le rechargement terminé.

Allumer le netbook

Appuyez sur le bouton "Power" et maintenez-le durant 2 secondes.

Installation du réseau Wi-Fi

Depuis que de nombreuses fonctionnalités nécessitent une connexion Wi-Fi, nous vous recommandons de configurer votre réseau Wi-Fi.

1. Appuyez sur Paramètres > Wi-Fi et Réseau. Selectionnez Wi-Fi pour démarrer la configuration.

2. L'ordinateur détecte alors automatiquement tous les réseaux Wi-Fi disponibles à proximité. Un cadenas indique les réseaux sécurisés nécéssitant un identifiant et un mot de passe pour se connecter.

Sélectionnez le réseau auquel vous désirez vous connecter, entrez le Mot de Passe de Connexion si nécéssaire et appuyez sur Connecter.

3. Cliquez sur la flèche de retour pour revenir sur le bureau.

• Si votre réseau Wi-Fi est défini comme caché, il ne sera pas trouvé automatiquement par le netbook. Cliquez sur Ajouter un réseau Wi-Fi et suivez les instructions pour ajouter votre réseau.

8 BUREAU

1 Retour
2 Home
3 Applications récentes
4 Cacher la barre des tâches
5 Menu
6 Heure
7 Capture d'écran
8 Volume
9 Réseau WiFi
10 Batterie

11 Recherche Google
12 Recherche Vocale
13 Ajouter des Widgets ou des Applications / Installer un fond d'écran et autres.
14 Voir les applications

• Appuyez sur n'importe quelle icône d'application pour la lancer.

• Touchez, faites glisser les icônes en attente, puis repositionnerz ensuite sur l'écran.

• Touchez, détenez et glissez sur les icônes pour les supprimer de l'écran de bureau.

9 ECRAN DE VÉRROUILLAGE

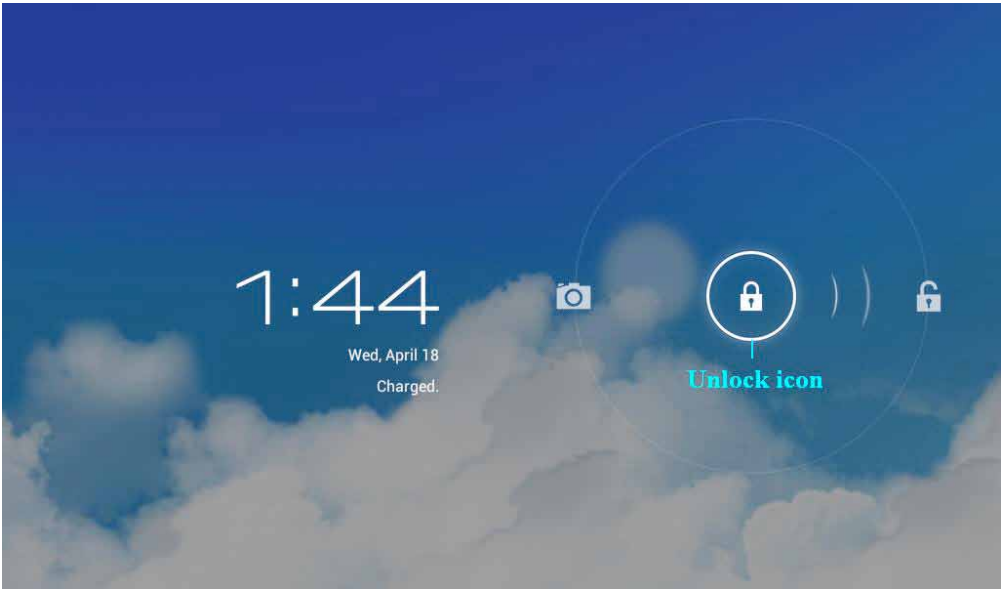

L'ordinateur peut être configuré pour se vérrouiller automatiquement l'écran ou appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation pour vérrouiller manuellement l'écran.

Glissez le cadenas pour dévérouiller l'appareil.

10 APPLICATIONS PRÉ-INSTALLÉES

METEO : Paramètrez la localisation ainsi que le mode d'affichage, la fréquence de mise à jour.

HORLOGE : Affichez l'heure et paramètrez une alarme.

PLAY STORE : Téléchargez des applications.

NAVIGATEUR : Accèdez à Internet.

AGENDA : Agenda.

APPAREIL PHOTO : Prenez des photos et vidéos.

CALCULATRICE : Calculs.

EMAIL : Envoyez / recevez vos Emails depuis votre compte existant.

EXPLORATEUR DE FICHIERS : Voyez et contrôlezvos fichiers et applications. Vous pouvez l'utiliser pour installer des applications et faire des sauvegardes sur votre carte SD.

MUSIQUE : Ecoutez et gérez vos fichiers audios.

VIDEO : Regardez et gérez des documents vidéo.

PHOTOS : Regardez et gérez vos photos et vidéos.

GALERIE : Jouez, regardez, et managez les vidéos et les photos.

CAPTURE D'ÉCRAN : Effectuez des captures d'écran.

GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS : Gérez les tâches et procéssus.

RECHERCHE VOCALE : Recherche vocale.

PARAMÈTRES FLASH : Paramètrez Flash

TÉLÉCHARGEMENTS : Vérifiez et voyez les téléchargements en cours.

RECHERCHE : Recherchez dans votre netbook ou en ligne.

PARAMÈTRES : Configurez et personnalisez votre netbook.

- Pour ajouter l'une des icônes à votre écran d'accueil il vous suffit de cliquez et de maintenir le doigt sur l'icône jusqu'à que l'écran d'accueil apparaîse. Déposez ensuite l'icône dans l'emplacement désiré.

- Cliquez, maintenez et glissez l'icône pour les repositionner sur l'écran d'accueil.

- Cliquez, maintenez et glissez les icône vers le haut de votre écran (jusqu'à la croix) pour supprimer un des raccourci crée sur votre écran d'accueil.

11 BARRE DES TÂCHES ET ZONE DE NOTIFICATIONS

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur les icônes situés dans la barre des tâches pour avoir plus d'informations et être informés sur les évenements.

MODE AVION : Passez en mode avion.
Wi-Fi : Accèdez aux paramètres Wi-Fi.
LUMINOSITÉ : Contrôlez la luminosité de l'écran.
NOTIFICATIONS : Ouvrez ou fermez les notifications.
PARAMÈTRES : Accès aux paramètres.

12 APPLICATIONS

Installer des applications Androïd

• Il ya beaucoup apllications Androïd gratuites et intéressantes trouvables sur internet. Il suffit de lancer votre navigateur Web et faire une recherche pour «applications Androïd".

Les applications achetées ou gratuites que vous avez téléchargé sur votre ordinateur peut être installé rapidement et facilement sur votre netbook à l'aide de la **l'application Navigateur de Fichiers**.

1. Copiez les fichiers .apk que vous désirez installer sur votre carte Micro SD ou votre clé USB et enfin connectez le a votre netbook.
2. Appuyez sur l'icône du fichier Navigateur de Fichiers.
3. Cliquez sur SD ou USB et localisez le fichier .apk ou vous l'avez sauvegardé.
4. Cliquez sur le fichier **.apk** et sélectionnez **Installer**. L'application est installée et l'icône d'application est ajouté à l'écran Applications.
5. Appuyez sur **Ouvrir** pour lancer l'application maintenant, ou appuyez sur **Terminer** pour revenir à l'écran du Navigateur de Fichiers.

Télécharger et installer des applications depuis une page web.

Vous pouvez télécharger des applications Androïd directement à partir de sites web, puis rapidement et facilement les installer sur votre appareil.

1. Appuyez sur l'icône de l'application **Web** pour lancer le navigateur internet.
2. Entrez l'URL du site désiré, et appuyez sur le lien pour télécharger l'application que vous souhaitez installer sur votre netbook. Une fois le téléchargement terminé, appuyez et maintenez votre doigt sur le dossier de téléchargement (dans l'écran de l'historique pour le téléchargement), cliquez sur **Ouvrir > Installer.**

Désinstaller des applications Androïd

Vous pouvez désinstaller des applications Androïd aussi rapidement et facilement que vous avez installé.

1. Cliquez sur **> Paramètres > Applications > Gestion des applications**
2. Cliquez sur l'application que vous désirez désinstaller, **> Désinstaller.**
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

13 MÉTÉO

Cliquez sur l'icône **MÉTÉO**.

Paramètres généraux
Vous pouvez définir l'unité de température (°C), la fréquence de la mise à jour et le fond d'écran automatique.

Mes villes
Vous pouvez ajouter votre ville et la définir par défaut.
Vous pouvez faire le temps affiché sur le bureau par l'ajout de widget. Appuyez sur **> Ajouter Widgets > MÉTÉO.**

14 HORLOGE

Cliquez sur l'icône **Horloge**. Vous pouvez alors voir la date et l'heure.

Réveil
Vous ne pouvez utiliser votre netbook en tant que réveil avec les réglages d'alarmes multiples.

• Cette icône de l'horloge *affichée en haut des écrans indique que une ou plusieurs alarmes ont été établies et sont actives.*

Ajouter une alarme
1. Cliquez sur Horloge.
2. Programmé le nombre d'alarmes désiré

• Si vous ne sélectionnez pas la répétition, l'alarme est automatiquement supprimé

après son activation.

3. Cliquez sur **“Activer l’alarme”.**
4. Confirmez

Répétition du réveil

Quand une alarme programmée est activée, une fenêtre pop-up avec le titre d’alarme apparaît. Appuyez sur **Répéter** si vous souhaitez être reréveillé à nouveau 10 minutes plus tard.

Appuyez sur **Rejeter** pour annuler l’alerte.

Désactiver le réveil

Sur les alarmes que vous avez configuré pour répéter, vous pouvez désactiver temporairement les alarmes plutôt que de les supprimer.

1. Dans le menu du réveil cliquez sur pour activer les alarmes que vous souhaitez.
2. Cliquez sur pour la désactiver de nouveau.

Modifier un réveil

1. Cliquez sur **Horloge.**
2. Cliquez sur le réveil que vous souhaitez modifier et faites les modifications que vous désirez.

Supprimez un réveil

1. Cliquez sur **Horloge.**
2. Cliquez sur le réveil que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur > **Supprimer le réveil**.

15 PLAY STORE

L’APP Market contient de nombreuses applications que vous pouvez télécharger rapidement et facilement avec votre netbook.

Télécharger des applications

1. Cliquez sur Market.
2. Vous pouvez sélectionner des applications dans le groupe de recommandations par défaut, par catégories, le top, ou une recherche par nom.

3. Cliquez sur l'application puis > Télécharger.

• La première fois, vous êtes invité par le Market à fournir vos informations de connexion. Si vous n'avez pas encore enregistré un compte, cliquez sur Créer un compte. Si vous l'avez déjà fait, entrez vos identifiants et cliquez sur OK.

Une fois l'application téléchargée,, cliquez sur Installer.

1. Cliquez sur Ouvrir pour la lancer, ou Terminer pour revenir sur le Play Store.

Historique

Après le téléchargement d'applications, appuyez sur l'historique pour gérer les applications installées. Vous pouvez ajouter et / ou voir les commentaires d'autres utilisateurs, lancez des applications, et de les désinstaller.

Menu fonctionnel

Cliquez sur pour afficher le Menu Fonctionnel du Market.

Profil

Cliquez pour accéder au informations de votre profil. Vous pouvez changer vos identifiants et adresse E-Mail.

Login/Logout

Cliquez sur Identifier pour vous connecter rapidement. Appuyez ensuite sur Déconnexion pour fermer votre compte.

Paramètres

Par défaut, les applications que vous téléchargez sont enregistrés dans la mémoire interne. Vous pouvez définir les applications à enregistrer sur votre carte SD si vous le souhaitez.

A Propos

Affiche les informations concernant la version de l'APP Market ainsi que les informations support.

16 NAVIGATEUR

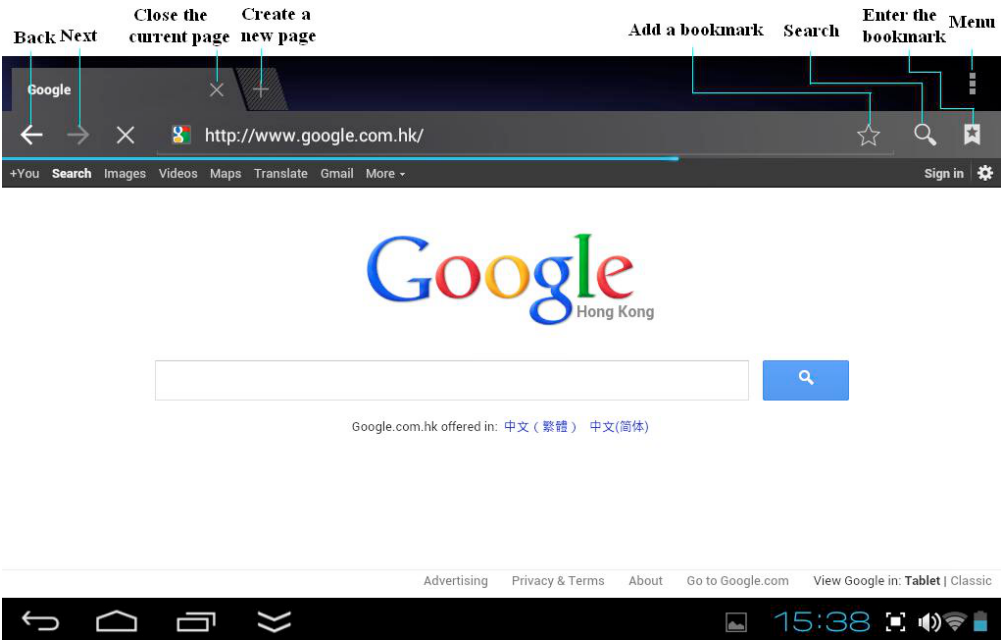

Les utilisateurs peuvent se connecter à internet via le navigateur.
Cliquez sur l'icône du bureau , le navigateur s'ouvrira alors.

17 AGENDA

Cliquez sur **Agenda**.

Pour la première fois en utilisant le calendrier, vous devez ajouter un compte **Exchange**. Entrez l'adresse E-Mail et le mot de passe du compte. Cliquez sur **Suivant**, puis suivez les instructions pour terminer la configuration du compte. Ensuite, vous pouvez utiliser le calendrier.

Ajouter un évenement

1. Sur l'écran **Calendrier**, appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
2. Cliquez sur l'heure de l'événement, sélectionnez chaque champ de saisie

pour entrer les informations d'événement souhaité.

3. Cliquez sur **Terminer.**
4. Cliquez pour sélectionnez le **Calendrier** désiré.

• Les dates avec des barres vertes indiquent des événements programmés.

18 APPAREIL PHOTO

Cliquez sur l'application **Appareil Photo**.

Prendre des photos.
1. Cliquez sur si vous êtes en mode vidéo pour pouvoir prendre des photos.
2. Cliquez sur pour prendre votre photo.
3. La photo va être sauvegardée.
4. Cliquez sur la petite image pour voir un aperçu.
5. Cliquez sur retour pour revenir à l'appareil photo.
6. Cliquez sur pour sortir et revenir au menu.

Prendre des vidéos.
1. Cliquez sur si vous êtes en mode photo pour pouvoir filmer.
2. Cliquez sur pour enregistrer et stopper.
3. La photo va être sauvegardée.
4. Cliquez sur la petite image pour voir un aperçu.
5. Cliquez sur pour revenir à la camera.
6. Cliquez sur pour sortir et revenir au menu.

Panoramas.
Pour capturer des scènes qui demandent plus de recul ou simplement plus larges, cliquez sur l'icône .

Note : Vous pouvez appuyez sur "ROM" en haut à gauche pour choisir le lieu de stockage de vos photos.

19 CALCULATRICE

1. Cliquez sur Calculatrice.
2. Inscrivez les nombres et signes nécéssaires à l'opération.
3. Cliquez sur EFFACER pour effacer le résultat.

20 MAGNÉTOPHONE

1. Cliquez sur Magnétophone.
2. Cliquez sur pour enregistrer.
3. Cliquez sur pour arrêter l'enregistrement.
4. Cliquez sur pour écouter l'enregistrement.

21 E-MAIL

• Les comptes POP3 et SMTP sont enregistrables.

Ajouter un compte E-Mail

Vous pouvez saisir une ou plusieurs adresses e-mail personnelles auquelles vous souhaitez accéder par le biais de votre netbook.

1. Cliquez sur **Email.**
2. Sur l'écran **Votre Compte**, cliquez sur **Suivant**.
3. Entrez votre adresses E-Mail dans le champs dédié.
4. Entrez votre Mot de Passe, cliquez sur OK.
5. **Installation manuelle** *(optionel)*: Les paramètres du serveur sont automatiquement remplis en fonction de votre fournisseur de compte email (par exemple, gmail.com, etc). Toutefois, si vous avez besoin de changer les paramètres du serveur, cliquez sur configuration manuelle et faites les changements nécessaires. Cliquez sur **Suivant**.
6. Optionel: Entre un nom pour le compte.
7. Entrez le nom du message sortant, cliquez sur OK.

• Après l'installation, si vous ne parvenez pas à vous connecter à un compte E-Mail, vérifiez auprès de votre fournisseur de messagerie pour vous assurer que leurs serveurs prennent en charge le Post Office Protocol (POP) ou Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

Boîte de Réception

1. Cliquez sur **Email.**
2. Si vous configurez un seul compte de messagerie, il s'ouvre immédiatement. Si vous avez configuré plusieurs comptes, ils sont répertoriés dans l'écran Comptes.

Ouvrir un message

1. Sur l'écran de la boîte de réception, appuyez sur un e-mail pour l'ouvrir.
2. Pour les pièces jointes, cliquez sur **Ouvrir** pour lancer une application appropriée, ou sur **Enregistrer** pour enregistrer la pièce jointe sur une carte Micro SD.
3. Pour répondre appuyez sur **Répondre** ou **Répondre à tous.**
   a. Tapez dans la zone de rédaction E-Mail pour entrer votre message de réponse.
4. b. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer immédiatement, **Enregistrer** en tant que projet d'épargner sans envoyer ou **Rejeter** pour effacer sans enregistrement ou l'envoi.
5. Pour supprimer le message immédiatement, appuyez sur **Supprimer.**

Composer un nouveau message

1. Sur l'écran de la boîte de réception, appuyez sur > **Composer.**

2. Tapez dans le champ de saisie puis entrez l'adresse électronique du destinataire.

3. Éventuellement, si vous souhaitez ajouter des destinataires Cc ou Cci, cliquez **Ajouter Cc / Cci**, puis entrez l'adresse électronique du destinataire.

4. Entrez dans le champ de saisie. Entrez le titre de l'objet du E-Mail.

5. Entrez dans la zone **Composer E-Mail** pour entrer votre message personnel.

6. Si vous le souhaitez, appuyez sur **> Ajouter pièce jointe.**

7. Une fois le message prêt, cliquez sur **"Envoyer".**

Modifier un compte E-Mail

1. Cliquez sur Email.
2. Sur l'écran de la boîte de réception allez sur > **Paramètres du compte.**
3. Entrez vos différents paramètres pour configurer votre compte.
4. Cliquez sur pour revenir à la boîte de réception.

Supprimer un compte E-Mail

• Si vous avez plusieurs comptes, et que vous supprimez le compte désigné comme compte par défaut, l'e-mail suivant dans la liste est automatiquement défini comme la

valeur par défaut.

1. Cliquez sur **Email**.
2. Sur l'écran de la boîte de réception allez sur > **Comptes**.
3. Cliquez et maintenez le doigt sur le compte que vous désirez supprimer.
4. Dans la fenêtre flottante Options, appuyez sur Supprimer le compte.
5. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

Définir un compte E-Mail par défaut

Vous devez toujours avoir un compte désigné comme compte par défaut, donc si vous avez plusieurs comptes de messagerie, vous pouvez choisir n'importe lequel par défaut.

1. Cliquez sur Email.
2. Sur l'écran de la boîte de réception allez sur > **Paramètres du compte.**
3. Cliquez sur Compte par défaut pour le sélectionner.

• Si vous avez plusieurs comptes, et que vous supprimez le compte désigné comme compte par défaut, l'e-mail suivant dans la liste est automatiquement défini comme la valeur par défaut.

22 EXPLORATEUR DE FICHIERS

Appuyez sur l'icône du navigateur de fichiers pour afficher les fichiers sur tous les périphériques de stockage (mémoire interne, carte Micro SD, périphérique USB), et afin d'installer rapidement et facilement les applications Androïd sur votre netbook.
Utilisez les icônes en haut de l'écran comme suit :

Disque Local (Mémoire interne)

Votre carte Micro SD

Disque Dur / Clé USB (utilisant le boîtier de transfert inclus)

Coller

Dossier précédent

Changer affichage

Copier des médias entre appareils

Vous pouvez utiliser le Navigateur de fichiers pour copier des fichiers entre un périphérique de stockage externe et votre ordinateur. Vous devez d'abord copier les fichiers souhaités sur une carte Micro SD ou périphérique USB.

• Le dispositif de stockage interne est intitulé "Disque Local", une carte mémoire "sdcard", et un périphérique de stockage USB est intitulé "UDisk".

• Les instructions ci-dessous sont pour la copie d'une carte Micro SD ou périphérique de stockage USB dans l'appareil. Vous pouvez utiliser la même méthode pour copier à partir de l'appareil sur une carte Micro SD ou périphérique de stockage USB, puis connectez le périphérique de stockage à votre ordinateur pour transférer les fichiers dans le dossier de votre choix sur votre ordinateur.

1. Cliquez sur SD ou USB pour afficher le contenu de votre périphérique de stockage.
2. Cliquez et maintenez le doigt sur le dossier / fichier que vous souhaitez copier, appuyez sur **Copier.**
3. Cliquez sur ROM Mémoire interne, appuyez sur le dossier dans lequel vous souhaitez copier le fichier, cliquez sur **Coller.**

Supprimer des fichiers

Tapez et maintenez sur le dossier / fichier que vous souhaitez supprimer, appuyez sur > **Supprimer OK** pour confirmer la suppression.

23 MUSIQUE

Formats supportés : MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.

Écouter de la musique

1. Cliquez sur **Ma Musique**.
2. Sélectionnez un fichier audio à partir de Tout / Albums / Artistes / Annuaire / Mes favoris / Playlists définies à jouer.
3. Pour arrêter la musique appuyez sur Pause .
4. Pour quitter le lecteur de musique et revenir aux écrans précédents, appuyez sur ou sur pour revenir à l'écran du bureau.
5. Appuyez sur la photo dans le coin gauche pour entrer dans l'interface du Lecteur Musical. Ce que vous voyez :

Sur cette interface, vous pouvez faire: voir les paroles, lecture / pause,

passer à la page précédente / suivante, ajoutée aux favoris, la boucle et le fonctionnement aléatoire, etc...

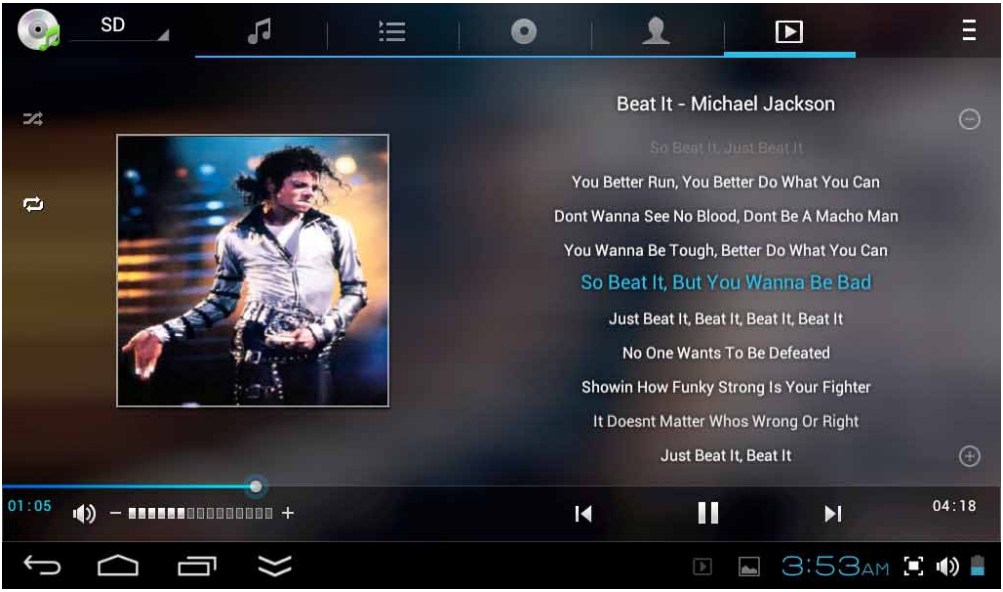
SD
Beat It - Michael Jackson
So Beat It, Just Beat It
You Better Run, You Better Do What You Can
Dont Wanna See No Blood, Dont Be A Macho Man
You Wanna Be Tough, Better Do What You Can
So Beat It, But You Wanna Be Bad
Just Beat It, Beat It, Beat It, Beat It
No One Wants To Be Defeated
Showin How Funky Strong Is Your Fighter
It Doesnt Matter Whos Wrong Or Right
Just Beat It, Beat It
01:05
04:18
3:53AM

Musique et listes de lecture

Ajouter une playlist

1. Cliquez sur + dans le coin gauche.
2. Donnez un nom à la playlist
3. Cliquez sur ajouter.

Renommer ou créer une playlist

- Cliquez et maintenez le doigt sur une playlist, puis cliquez sur **Renommer ou Supprimer.**

Ajouter de la musique

1. Cliquez et maintenez le doigt sur la musique que vous souhaitez ajouter puis cliquez sur Ajouter.

Supprimer la musique

Cliquez et maintenez le doigt sur les morceaux que vous désirez supprimer et cliquez sur Supprimer.

24 VIDÉOS

Formats de fichiers vidéo pris en charge: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. En plus de H264 qui est soutenue par (720 × 480) de résolution, les autres formats vidéo sont pris en charge (1280 × 720) de résolution.

Regarder des vidéos

1. Cliquez sur **Mes Vidéos**.
2. Choisissez une vidéo depuis Tout / Répertoires /Mes favoris L'utilisateur peut définir des listes de lecture.
3. Cliquez sur l'écran pour modifier les contrôles (volume, pause / lecture, précédent / suivant, luminosité).
4. Cliquez sur le bouton retour pour revenir à l'écran des vidéos.

Vidéos et listes de lecture

Ajouter une playlist

1. Cliquez sur dans le coin gauche.
2. Donnez un nom à la playlist
3. Cliquez sur ajouter.

Renommer ou créer une playlist

- Cliquez et maintenez le doigt sur une playlist, puis cliquez sur **Renommer ou Supprimer.**

Ajouter une vidéo

1. Cliquez et maintenez le doigt sur la vidéo que vous souhaitez ajouter puis cliquez sur Ajouter.
1. Cliquez sur l'élément dessous pour ajouter de la vidéo dans la liste (si vous ne voulez pas ajouter, appuyez sur Annuler).

Supprimer une vidéo

Cliquez et maintenez le doigt sur les vidéos que vous désirez supprimer et cliquez sur Supprimer.

25 PHOTOS

Formats fichiers supportés : JPG, JPEG, BMP et PNG.

1. Cliquer sur **Mes photos**, séléctionnez un groupe photo.
2. Pour voir une seule photo, sélectionnez cette photo.
3. Cliquez sur Retour pour revenir à l'écran principal.
4. Cliquez sur lecture pour lancer un diaporama. Il ya une lecture normale, réminiscente, active, romantique, tranquille et douce

Modifier une photo.

Dans Mes photos, vous pouver le modifier en dessinant par dessus.

Cliquez sur l'icône pour entrer dans l"interface de dessin.Vous pouvez choisir plusieurs opérations, incluant : bulles, titres, autocollants et pinceaux.

26 CAPTURE D'ÉCRAN

Vous pouvez faire une capture de votre écran à n'importe quel moment.

Cliquez sur **Capture d'écran** pour mettre en place les paramètres de la capture d'écran.

Sélectionnez un retardateur pour capturer automatiquement l'écran en nombre de secondes souhaité.

Sélectionnez un stockage par défaut pour sauvegarder vos captures.Une fois les images sauvegardez vous pouvez les voir à travers de **Mes Photos**.

27 GESTIONNAIRE DE TÂCHES

Utilisez le Gestionnaire des tâches pour gerer vos applications et widgets.

Arrêt des applications

Androïd n'arrête pas automatiquement les applications une fois que celles-ci sont

chargées, vous pouvez donc arrêter les applications manuellement comme vous le désirez.

Cliquez sur Gestionnaire des tâches.La liste des applications en marche s'affiche.
Cliquez sur l'application que vous désirer stopper, **> Forcer l'arrêt**.

Désinstaller les applications

1. Cliquez sur Gestionnaire des tâches. La liste des applications en marche s'affiche.
2. Cliquez sur menu , cliquez sur **Troisième partie** or **Tout** pour lister plus d'applications.
3. Sélectionnez l'application que vous désirez désinstaller et > **Désinstaller.**
4. Cliquez OK pour confirmer.

28 WI-FI

Cliquez sur Paramètres puis sur **Wi-Fi**.

1. Tous les IP dans le voisinage seront répertoriés, cliquez sur un d'eux pour vous connecter à ce réseau.
2. Si le réseau s'est connecté avec succès avant, les informations réseau seront enregistrés dans la fenêtre pop-up, sélectionnez "Connexion" pour commencer à communiquer, choisissez «oublier» pour supprimer les informations réseau.
3. Si le réseau n'est pas chiffré, dans la fenêtre pop-up, sélectionnez "Connexion" pour démarrer.
4. Si le réseau est cryptée, entrez le mot de passe dans la fenêtre pop-up, puis cliquez sur "Connexion" pour démarrer.
5. Lorsque les connexions internet se sont effectué avec succès, l'icône de connexion sans fil dans la barre d'état apparaît.

29 PARAMÈTRES

Sans fil & réseaux	**Wi-Fi**	Active le Wi-Fi
	Wi-Fi Paramètres	Installer et gère un réseau Wi-Fi
	Mode avion	Désactive les connexions réseaux
	3G Paramètres	Active le reséau 3G
Ethernet		Configure l'Ethernet.
Pppoe paramètres		Paramètres ADSL. Entrez identifiants et mot de passe
USB	**Stockage de masse**	Configuration USB
	ADB	Configure USB pour ADB.
Son	**Silent mode**	Met l'appareil en silencieux.
	Volume	Pour régler le volume avec les médias, le volume d'alarme et de volume de la notification.
	Notification Sonnerie	Choisir une sonnerie
	Audible selection	Choisissez de désactiver un son de la sélection d'écran
	Sons de vérouillage	Joue des sons quand l'écran est vérouillé
Ecran	**Luminosité**	Tapez & glissezpour régler le luminosité de l'écran comme vous le souhaitez, puis appuyez sur OK.
	Auto-rotation de l'écran	Lorsqu'il est sélectionné, leorientation de l'écran bascule entre portrait et paysage automatiquement lorsque vous faites pivoter l'appareil.
	Veille écran	Défini le délai de veille de l'écran
	Mise en veille	Défini le délai de mise en veille de l'écran

Securité	**Définir Vérouillage**	Vérouillage avec un code.
	Mots de passe	Afficher les mots de passe a l'écriture
	Admin	Ajouter ou supprimer des administrateurs
	Utilisation d'informations d'identification sécurisé	Permettre aux applications de l'accès sécurisé des certificats et autres titres.
	Instalation depuis Micro SD	Installer des certificats cryptés depuis la carte SD.
	Définir Mot de Passe	Définir ou modifier le mot de passe de stockage d'informations d'identification.
	Nettoyer Stockage	Nettoyage d'informations d'identification, de tous les contenus et réinitialiser son mot de passe.
Applications	**Sources inconnues**	Permettre l'installation d'applications non app market.
	Gestion d'applications	Gérer et supprimer des applications installées.
	Applications en route	Voir et le contrôle en cours d'exécution des services.
	Developpement	Définir les options pour le développement d'applications.

Privé	**Données d'usine réinitialisées**	Appuyez sur pour réinitialiser l'appareil à son état initial en usine, en effaçant toutes les données et les applications téléchargées. Appuyez sur Reset Device de procéder avec la remise, ou appuyez sur pour annuler et revenir à l'écran précédent. ATTENTION! Les éléments suivants seront effacées lors le réinitialisation d'usine: ~ compte Google ~ du système et des données d'application et les paramètres ~ Les applications téléchargées La réinitialisation usine ne sera pas effacée: ~ logiciel système actuel et les applications livrées ~ fichiers de la carte SD, comme la musique ou des photos
SD card & stockage	**Espace total / Espace disponible**	Les valeurs apparaît quand une carte SD est insérée dans l'appareil.
	Désactiver la carte SD	Lorsque la carte SD est insérée, appuyez dessus pour la sécurité de retirer la carte SD.
Langues & claviers	**Langue**	Sélectionnez la langue et de la région en fonction de votre emplacement.
	Android clavier	Paramètres clavier
	Dictionnaire	Vous pouvez ajouter des mots à un dictionnaire personnel, des mots qui ne peuvent pas être inclus dans le dictionnaire par défaut
Date et heure	**Date**	Entrez date
	Zone horaire	Séelectionnez la zone horaire
	Heure	Définir heure
	Format 24h	Format 12h / 24h
	Format Date	Selection du format de la date
A propos du produit		Affichage de l'état (batterie, Wi Fi, etc), l'utilisation de la batterie, l'information juridique, numéro de modèle, la version Androïd, la version du noyau et le numéro de fabrication.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Android

Q: Qu'est-ce Android OS version est sur mon appareil?
R:4.0.

Appareil de base / Fonctionnalités

Q: Dois-je charger la batterie avant de l'utiliser?
R: Vous devez charger le batterie pendant au moins 4 heures, mais vous pouvez utiliser leappareil pendant la recharge. Utilisez le comprennent un adaptateur d'alimentation pour charger; cet appareil ne se recharge pas via le câble USB.

Email

Q: Puis-je utiliser une de mes adresses e-mail personnel pour envoyer / recevoir des courriels?
R: L'appareil prend en charge les comptes POP3 et SMTP. Certains comptes de messagerie gratuits ne sont pas pris en charge sur les appareils mobiles. Vérifiez auprès de votre fournisseur de messagerie pour voir si votre compte est pris en charge.

Cartes médias

Q: Quelles sont les cartes médias sont compatibles avec mon appareil?
R: Les cartes micro SD.

Musique

Q: Quel type de fichiers de musique que je peux jouer sur mon appareil?
R: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA
Q: Comment puis-je ajouter des fichiers de musique à mon appareil?
R: Copier les fichiers musicaux de votre ordinateur sur une carte SD ou périphérique de stockage USB, puis utiliser l'application Explorateur de fichiers pour copier les fichiers dans le dispositif.

Photos

Q: Quel type de fichiers puis-je voir photo sur mon appareil?

R: JPG, JPEG, BMP et PNG.

Q: Comment puis-je ajouter des fichiers photo sur mon appareil?

R: Copier les fichiers photos de votre ordinateur sur une carte SD ou périphérique de stockage USB, puis utiliser l'application Explorateur de fichiers pour copier les fichiers dans le dispositif.

Vidéo

Q: Quel type de fichiers vidéo puis-je jouer sur mon appareil?

R: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. En plus de H264 qui est soutenue par (720 × 480) de résolution, le autres formats vidéo sont pris en charge (1280 × 720) de résolution.

Q: Puis-je lire les vidéos YouTube sur mon appareil?

R: Oui. Vous pouvez appuyer sur l'icône de l'application YouTube des vidéos un accès rapide.

Q: Comment puis-je ajouter des fichiers vidéo de mon appareil?

R: Copier les fichiers vidéo de votre ordinateur sur une carte SD ou périphérique de stockage USB, puis utiliser l'application Explorateur de fichiers pour copier les fichiers dans le dispositif.

Wi Fi

Q: Ai-je besoin d'un adaptateur Wi-Fi pour se connecter à Internet?

R: Non L'adaptateur Wi Fi est intégré à l'appareil.

GESTION DE LA BATTERIE

La batterie n'est pas complètement chargé au moment de la boîte, il est donc recommandé de charger le batterie pendant au moins 4 heures avant de commencer à utiliser leappareil.

La batterie rechargeable est conçu et fabriqué pour être utilisées et rechargées fréquemment. Comme avec toutes les batteries, le capacité de le batterie diminue à chaque fois qu'il est chargé / appauvri. Toutefois, vous pouvez toujours essayer de prolonger la vie le batterie en suivant le suggestions ci-dessous:

Utilisez votre Tablet moins une fois par semaine.

Charger la batterie régulièrement et pleinement.

Ne laissez jamais le batterie complètement déchargée pendant une longue période de temps.

Gardez toujours l'appareil et le batterie à l'écart de la chaleur.

Charge de la batterie

Branchez l'adaptateur dans une prise électrique murale, puis se connecter à leappareil pour recharger complètement la batterie avant utilisation (environ 4 heures).
Vous ne pouvez pas recharger la batterie via le câble USB.
Lorsqu'elle est complètement chargée, l'icône de la batterie comme suit:.
Une batterie entièrement déchargée prend environ 5 heures pour charger complètement, mais vous pouvez utiliser leappareil lorsqu'il est branché quand on le désire.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respectez toujours ces précautions de sécurité élémentaires quand vous utilisez votre netbook. Cela réduit le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.
Ne pas exposer ce produit à la pluie ou l'humidité.
Gardez le dispositif de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
Protégez le cordon d'alimentation. Cordons d'alimentation de sorte que la route ne sont pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière à l'endroit où le cordon d'attache à leappareil.
N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout autre adaptateur annule la garantie.
Ne pas retirer le couvercle. Il n'ya aucune pièce réparable par l'utilisateur.
Nettoyez votre appareil
Traitez doucement l'écran. Pour nettoyer les empreintes digitales ou de la poussière de l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux et non abrasif, comme un chiffon objectif de la caméra.

DECLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÈENNE

L'ensemble du système électronique de votre tablette répond aux normes européènes en vigeur.

ART 3.1 (A) - SÉCURITÉ
EN 60950-1 : 2006+A11 : 2009 / +A1 : 2010 +A12 : 2011
Test Report CTL120817846-WS - CONFORM

ART 3. (B) - EMC
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
Test Report CTL120817846-WE - CONFORM

ART 3.2 - RADIO
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)
Test Report CTL120817846-WR - CONFORM

DIRECTIVE R&TTE - 99/5/EC

SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Votre produit SYNCHRO DIGITAL a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives européènes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.

Une traçabilité des composants de votre produit SYNCHRO DIGITAL a été réalisée ; elle nous à démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.

En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchétterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

ATTENTION
IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

RoHS COMPLIANT FC CE
SYNCHRO DIGITAL©
Fabriqué en Chine I Made in China

Synchro Digital

REF : INOS1AND10-4.0
Produit garanti 1an
Importé par INOVAXION S.A.S - 75018 PARIS - FRANCE